


# Gebrauchsanleitung

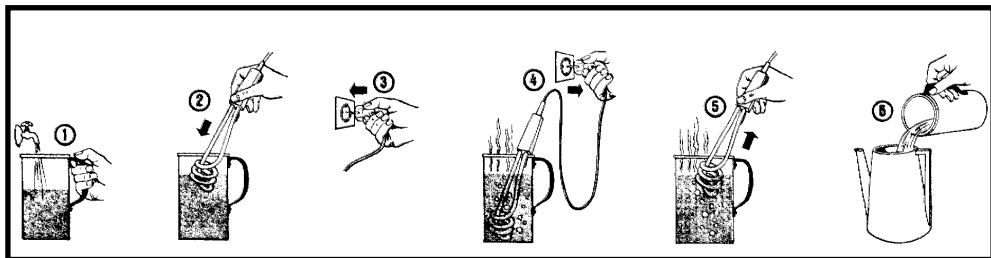

• Achten Sie bitte darauf, dass die Gerätespannung und die Netzspannung übereinstimmen.

• Der Wasserstand darf bei Betrieb des Tauchsieders die max. bzw. min.-Marke nie über- bzw. unterschreiten. Vorsicht auch vor zu langem Kochen, weil dann der Wasserstand unter die min.-Markierung sinkt !

• Dieser Tauchsieder ist mit einer Thermo-Sicherung ausgerüstet, die bei Trockengang zum Schutze des Benutzers für immer abschaltet.

• **Eine Verfärbung des Heizelementes ist ein untrügliches Zeichen für Falschbenutzung !**

Also bitte stets darauf achten, daß

der Tauchsieder bei Stromanschluß im Wasser ist !

• **Der Stecker des Tauchsieders muß herausgezogen werden, bevor (!) das Gerät aus der Flüssigkeit genommen wird !**

• **Nach Gebrauch bitte einige Sekunden warten, dann den Tauchsieder aus dem Wasser nehmen.**

• Das Heizelement bleibt auch nach dem Herausziehen des Steckers noch einige Zeit heiß und sollte deshalb nicht berührt oder auf brennbaren Oberflächen abgelegt werden.

• Bitte achten Sie darauf, daß die zum Erwärmen des Wassers verwendeten Gefäße aus hitzebeständigem Material bestehen.

• Das Gerät nicht in aggressive Flüssigkeiten tauchen (auch Bier gehört dazu!) - es ist ausschließlich zum Erhitzen von Wasser bestimmt.

• Das Gerät nicht anschließen, wenn sich Personen in Berührung mit dem zu erwärmenden Wasser befinden.

• Die Anschlußleitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu verschrotten / bzw. zu

entsorgen.


• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder), mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen wie das Gerät zu benutzen ist.

• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwärmesystem betrieben zu werden.

• Bei kalkhaltigem Wasser bitte das Gerät öfters entkalken (Essigwasser 1:1 oder handelsübliche - jedoch nicht zu aggressive - Entkalker). Gerät danach 4-5 Male kurz kochen lassen und das Wasser wegschütten. Das gilt vor allem für die Erstbenutzung !

• Bitte beachten Sie diese wenigen Regeln. Sie werden so viele Jahre Freude an Ihrem neuen, mobilen Heißwasserbereiter haben.

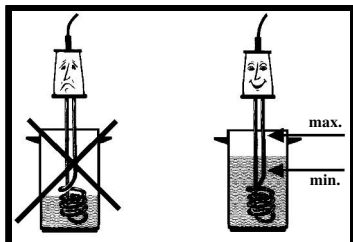

**Bei Wasser-  
mangel werde  
ich überhitzt !**

**Mit Wasser  
fühle ich mich  
wohl !**

